

Inbetriebnahme Umweltsensor mit Hilfe der Handzentrale 9493-1

Hinweis:

Der Umweltsensor 9475 kann eingeschränkt mit der DuoFern Handzentrale 9493-1 konfiguriert werden. Es stehen die Funktionen Sonne (1 Grenzwert), Wind (1 Grenzwert) und Regen zur Verfügung. Der Aktor des Umweltsensors kann wie jeder andere Rohrmotoraktor einer Gruppe zugeordnet werden und bedient werden.

Der oder die anzusteuernenden Aktoren müssen an der Handzentrale wie gewohnt angemeldet werden. In unserem Beispiel handelt es sich um einen RolloTube S-line DuoFern.

Der Umweltsensor wird ebenfalls an der Handzentrale angemeldet. Dazu verwenden wir den Funkcode des Umweltsensors. Dieser befindet sich an der Unterseite des Gerätes und auf einem Aufkleber im inneren des Gerätes.

Anmeldung Umweltsensor an der Handzentrale


1. Öffnen Sie das Menü der Handzentrale und wählen Sie Einstellungen > Funk > Geräte anmelden.



2. Wählen Sie Funkcode aus und tragen dann den Funkcode des Umweltsensors ein.
Wichtig: Der Funkcode kann nur 2 Stunden nach Netzanschluss genutzt werden. Schalten Sie den Umweltsensor gegebenenfalls kurz spannungslos.



- Nach der Speicherung des Funkcodes wird der Umweltsensor in den Anmeldemodus geschaltet und von der Handzentrale angezeigt. Sie können bei Bedarf den Namen ändern und eine passende Gruppe für den Aktor des Umweltsensors wählen.

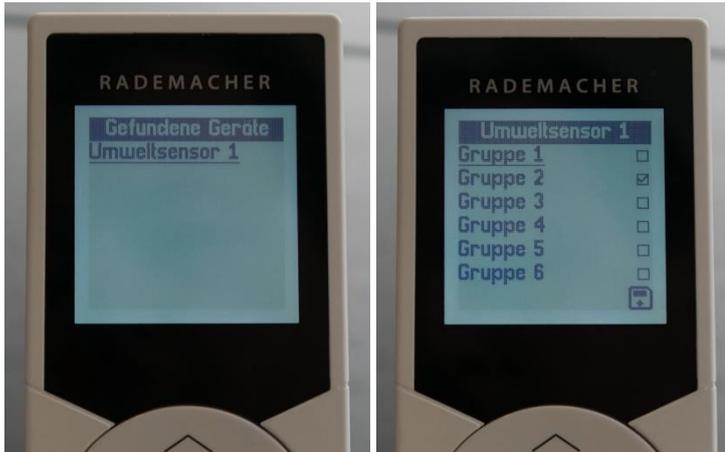

Anmeldung eines Aktors am Umweltsensor

Wir nutzen die Funktion Fern-Anmelden der Handzentrale, um den Aktor (in unserm Fall der RolloTube S-line) an dem Umweltsensor anzumelden. Dieser Vorgang muss mit jedem einzelnen Aktor durchgeführt werden.

- Öffnen Sie das Menü und wählen Sie Einstellungen > Gerät > Fern An-/Abmelden aus. Kontrollieren Sie mit der Gruppen-/Kanalauswahl-Taste,  welches Gerät gerade ausgewählt ist. Wir beginnen mit dem Umweltsensor und wählen Anmelden aus. Der Umweltsensor ist jetzt für zwei Minuten im Anmeldemodus.



- Wählen Sie nun mit der Gruppen-/Kanalauswahl-Taste  den gewünschten Aktor aus und bestätigen Sie die Funktion Anmelden auch für dieses Gerät. Bei einer erfolgreichen Anmeldung werden beide Geräte kurz klicken/anrucken. Die Anmeldung ist damit abgeschlossen

Grenzwerte einstellen


- Wählen Sie im Menü Einstellungen > Gerät > Grenzwerte aus. Sollte Grenzwerte nicht angezeigt werden, wählen Sie über die Gruppen-/Kanalauswahl-Taste  den Umweltsensor aus.
Stellen sie die gewünschten Grenzwerte für Sonne, Wind und Regen ein.



Einstellungen bei den Aktoren

Für jeden Aktor muss nun noch festgelegt werden, ob und wie er auf die einzelnen Automaten reagieren soll.

- Öffnen sie das Menü und wählen Sie Einstellungen > Geräte > Automatikfunktionen. Hier werden die gewünschten Automaten auf „Ein“ geschaltet.

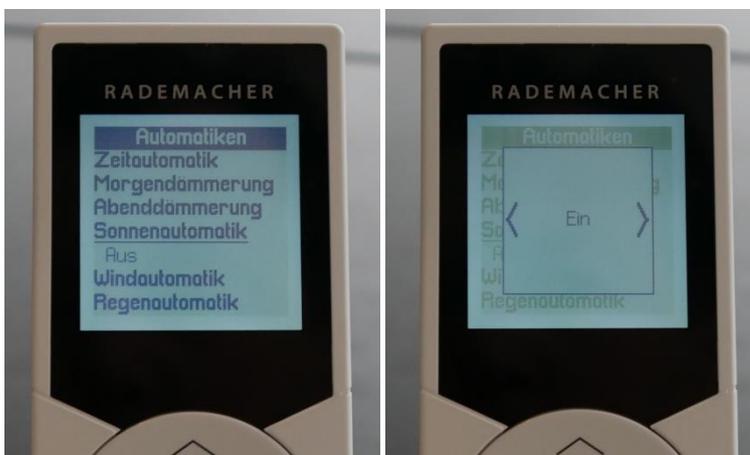

8. Sobald die Funktion eingeschaltet ist, wird ein kleiner Pfeil angezeigt. Tippen Sie die Taste rechts, um weitere Einstellungen für die gewählte Automatik vorzunehmen. Bei Sonne legen Sie die Sonnenposition für das jeweilige Gerät fest, bei Wind und Regen wird die Fahrtrichtung festgelegt.



Tipp: Um die Einstellungen für jedes Gerät vornehmen zu können, müssen Sie das Menü nicht verlassen, sondern wählen einfach mit der Gruppen-/Kanalauswahl-Taste das nächste Gerät aus.



Damit sind alle Einstellungen abgeschlossen.